


## MONTÁŽNÍ ŠABLONA

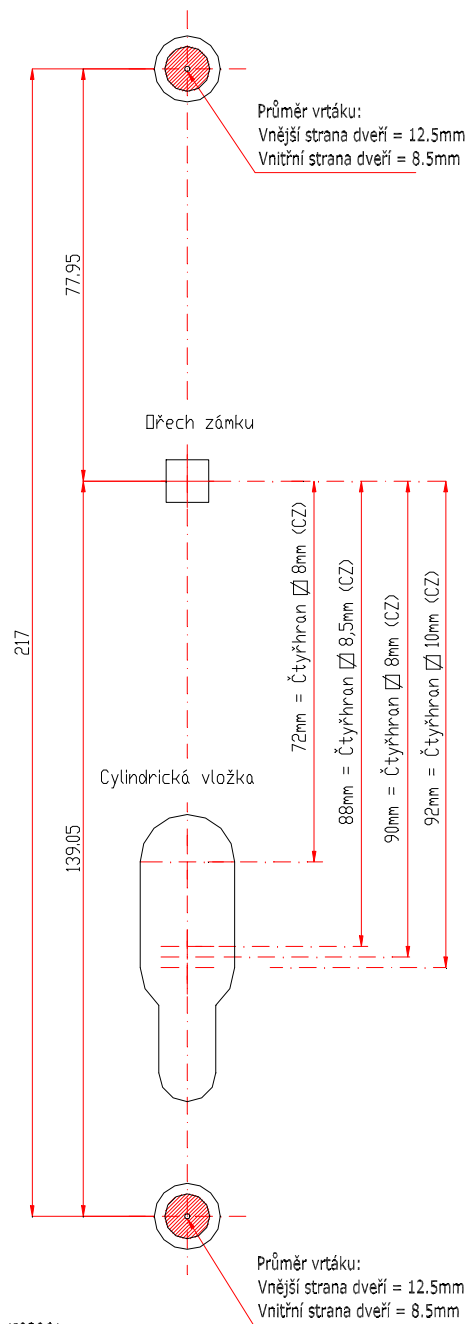

## Co potřebujete k montáži:

- Vrtáčku a vrtáky Ø 8,5mm a Ø 12,5mm.
  - Nebozez nebo důlčík.
  - Křížový šroubovák.
  - Stranový klíč č. 13
  - Příp. Pilku na železo.
- Šrouby a imbusový klíč jsou společně v balení s kováním.
- POZOR!** Zkontrolujte před započatím vrtání, jestli rozeř zámku vzdálenost mezi osou čtyřhranu a osou bubínku cylindrické vložky ve Vašich dveřích souhlasí s rozeř kování!
- Doporučujeme také osazovat cylindrickou vložku takového rozměru, aby pokud možno nepřesahovala kování na jeho vnější straně.
- Tím zamezíte možnosti uchopení vložky nástroji pro vloupání a jejímu následnému rozlomení.

## Montážní pokyny :


1) Vyberte odpovídající díly pro tloušťku Vašich dveří:

Tloušťka dveří	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 mm
Šrouby na prošroubování ( C )	M8/45					M8/70				
Čtyřhran se závitem ( D )	Krátký					Střední				
Čtyřhran proříznutý ( D1 )	Krátký					Dlouhý				

= dle potřeby zkratíte pilkou na železo.

- 2) Pokud je potřeba použít přechodky ( E ) pouze u zámků s hranou ořechu Ø 8,5mm nebo Ø 10mm, tuto nasadíte na čtyřhran ( D nebo D1 ) a společně zasunete do ořechu zámku.
- 3) Do otvoru pro cylindrickou vložku tuto zasunete a upevníte šroubem je součástí zámku nebo cylindrické vložky v zámku. Pokud není již osazena.
- 4) Šablonu pro vrtání montážních otvorů nasadíte odpovídajícími otvory na čtyřhran a cylindrickou vložku a vyznačíte místa pro vyvrtání otvorů pro montážní šrouby důlčíkem nebo nebozezem. Tento postup opakujte i na druhé straně dveřního křídla.
- 5) Montážní otvory na vnější straně dveřního křídla vrtáte vrtákem Ø 12,5mm a na vnitřní straně vrtákem Ø 8,5mm. Vrtáčku držte kolmo ke dveřnímu křídlu. Při šikmém navrtání otvorů může dojít po dotažení mont. šroubů ke zkřížení kování a tím k jeho špatné funkci = jde ztuha.
- 6) Čtyřhran upevníte na vnější část kování ( A nebo A1 ).  
U kování koule/klika ( A ) vyšroubujete šroub ( I ) pomocí imbusového klíče ( G ) a zašroubujete čtyřhran s matiči a dotáhnete stranovým klíčem č. 13. U kování klika/klika ( A1 ) upevníte čtyřhran ( A1 ) pomocí imbusového šroubu ( F ).
- 7) Vložte překrytku cylindrické vložky do příslušného otvoru ve vnějším štítku kování ( A nebo A1 ).  
Překrytka se automaticky přizpůsobí cylindrické vložce.  
Max. přesazení od křídla je 12,5mm, bez gumového okružku ( L ) 14mm.
- 8) Nyní můžete nasadit část kování ( A1 ) na dveřní křídlo do mont. otvorů. Odmontujte od vnitřního štítku ocelový výztužný plát a ten připevněte na vnitřní stranu dveří. Použijte Vámi zvolené imbusové šrouby M8 ( C ).
- 9) Nyní nasadíte vnitřní štítek s klikou na čtyřhran na vnitřní straně dveří. Poté jej přišroubujete k výztužnému plátu a kliku upevníte imbusovým červíkem. Překontrolujte správnou funkci kování i cylindrické vložky před zavřením dveří.

## Pro modely DAVID, GOLIATH, ALT WIEN a SESAM

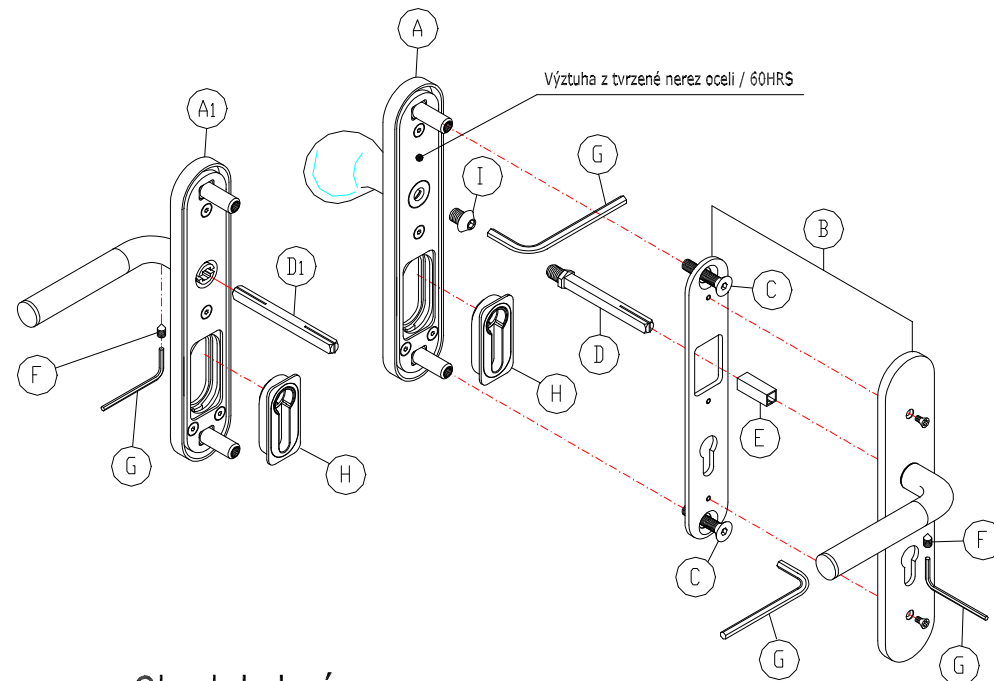

## Obsah balení:

Provedení koule/klika	Provedení klika/klika
A 1 Vnější štítek s koulí Předmontovaný	A1 1 Vnější štítek s klikou Předmontovaný
B 1 Vnitřní štítek s klikou	1 Vnitřní štítek s klikou
C 2 Imbusový šroub M8/45 * 2 Imbusový šroub M8/70 *	2 Imbusový šroub M8/45 * 2 Imbusový šroub M8/70 *
D 1 Čtyřhran se závitem krátký * 1 Čtyřhran se závitem střední * 1 Čtyřhran se závitem dlouhý *	D1 1 Čtyřhran proříznutý krátký * 1 Čtyřhran proříznutý dlouhý *
E Přechodka ke čtyřhranu použít dle potřeby	Přechodka ke čtyřhranu použít dle potřeby
F 1 Imbusový červík M6	2 Imbusové červíky M6
G 3 Imbusové klíče	2 Imbusové klíče
H 1 Samostavitelná překrytka cylindrické vložky.	1 Samostavitelná překrytka cylindrické vložky.
I 1 Šroub imbusový M10 TBL/EI	-----

( \* ) Použijte příslušný díl ( viz návod k montáži )