



KOVÁNÍ NA SKLENĚNÉ DVEŘE **DĚLENÍ:**

Klasické otočné dveře

Možnost montáže na sklo ESG TLOUŠŤKA SKLA 8-10MM

Skleněné dveře jsou elegantním a čím dál více žádanějším prvkem interiéru. Hodí se skvěle do bytu či domu, ale také do kanceláří, které se díky nim stanou vzdušnější a prosvětlenější. Právě pro optické zvětšení prostoru a nádech luxusu jsou skleněné dveře tolik oblíbené. Neméně důležitý je však i výběr toho pravého kování a to jak z hlediska designu, tak funkčnosti. Zvolit lze například zámek s magnetickou střelkou, která je zcela zarovnaná s hranou a dá se tak snad použít i pro obložkové zárubně. Stejně tak své využití jistě najde i kování s tichým chodem, díky kterému se používání dveří stane ještě komfortnější.



POZN.: Pro použití 2 křídlových dveří budete potřebovat komponenty viz níže kapitola

Rozdělení zámků dle modelů:

Quatro
Olbia
Bari
Creative
Klasik

Odlišné rozměry vrtání skla

Arco

Používané závěsy NA SKLO:

sklo závěsy 1 bodové a 2 bodové:



Možnosti použití závěsů

1 bodové – nosnost 45 Kg pár/ maximální šířka křídla 865mm
2 bodové – nosnost 55 Kg pár/ maximální šířka křídla 960mm

Technické výkresy vrtání zámků a závěsů

Zámky sklo /viz níže/mají stejnou konstrukci tedy stejné rozměry vrtání skla jako zámky s magnetickou střelkou tak i zámky se střelkou s tichým chodem.

Quatro
Olbia
Bari
Creative
Klasik

Detail zámku se střelkou s tichým chodem/levý/ a magnetickou střelkou/pravý/:

Tichý chod u zámků spočívá v černé středové části, která způsobuje tlumení nárazu při zavření dveřního křídla do protiplechu.





Zámek ARCO je menších rozměrů, vrtání se tedy odlišuje:




6091 OL

Abmessungen:

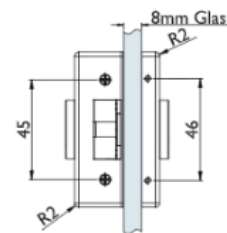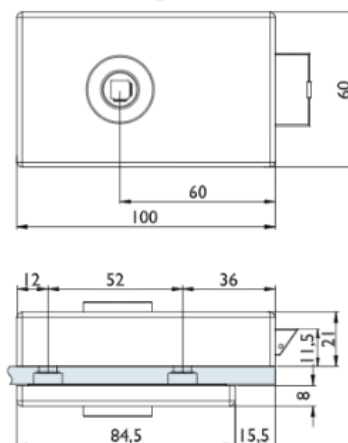

Glasbearbeitung


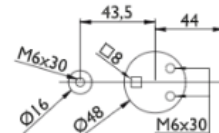


Vrtání skel závěsů a zámků:



QUATRO, OLBIA, CREATIVE, BARI, KLASIK

ARCO

SADA 1

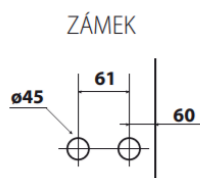
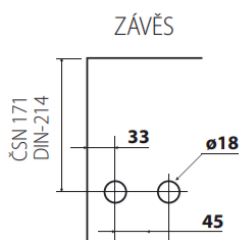


SADA 2

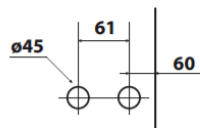
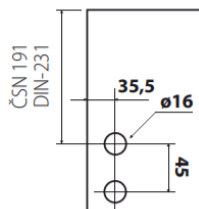


technický výkres
PROTIKUS ke kování sklo

SADA 1

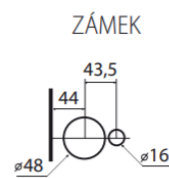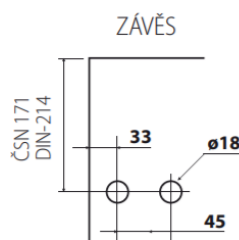


SADA 2

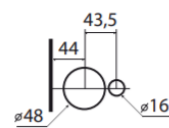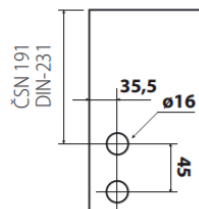

technický výkres
PROTIKUS ke kování sklo

Zámky sklo s tichým chodem jsou z výroby připraveny pro tl. skla 8mm

Pokud zámky budou osazovány na tl. Skla 10mm musí se vyměnit v zámku střelka.


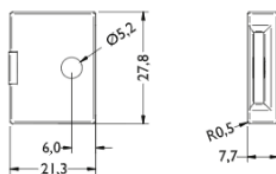


Výměna střelky




podrobnosti v návodu na otočení zámku z levého na pravý/viz níže/.

Protikus do zárubně k magnetickým zámkům:

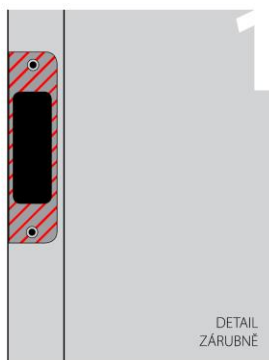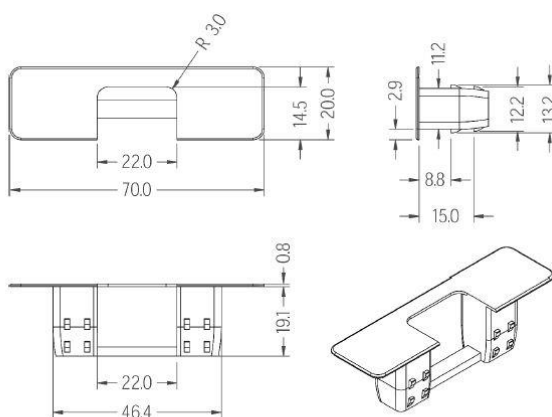


OBRÁZEK 1

Červeně šrafovanou plochu protiplechu v zárubni důkladně odmastíme.

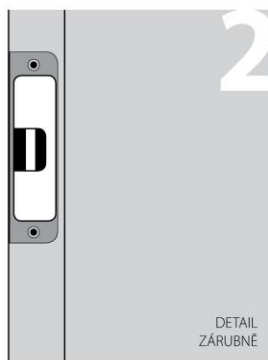


OBRÁZEK 2

Odstraníme ochranou fólii oboustranné lepenky z vnitřní strany magnetického protikusu a vlepíme jej do protiplechu v zárubni.

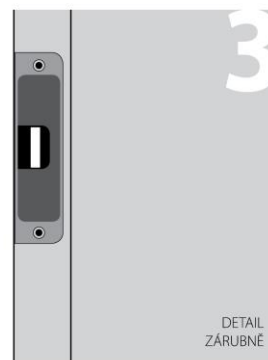


OBRÁZEK 3

Nalepíme krycí nerezovou fólii na vlepěný protikus. Montáž je hotova.

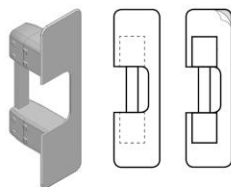


Rámové díly k 2 bodovému pantu používané pro dřevěné a ocelové zárubně

ocelová zárubeň

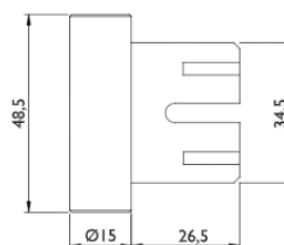

dřevěná zárubeň

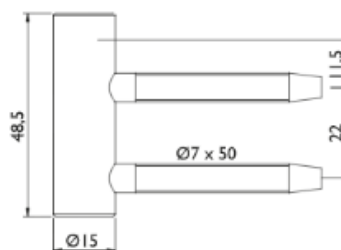

Návod na montáž zámků

Montážní návod **ZÁMKY NA SKLENĚNÉ DVEŘE**

I.




2 křídle dveře otočné

Pro dvoukřídle otočné dveře potřebujete:
1x zámek, 2x pár závěsů, 1x zajišťovací zástrč
kliku dle výběru z nerez. materiálu, protikus sklo


I.1 Nástroje potřebné k montáži




I.2 Součásti zámků

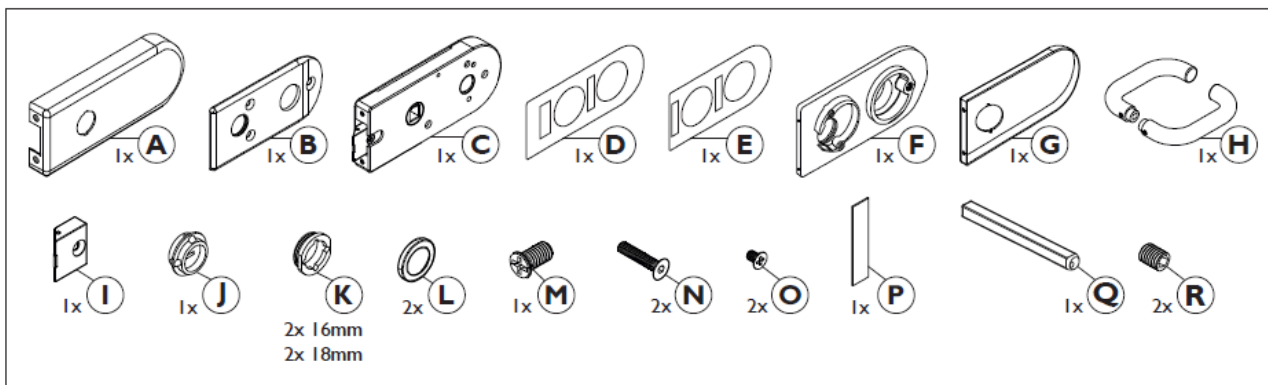


2.1 Demontáž

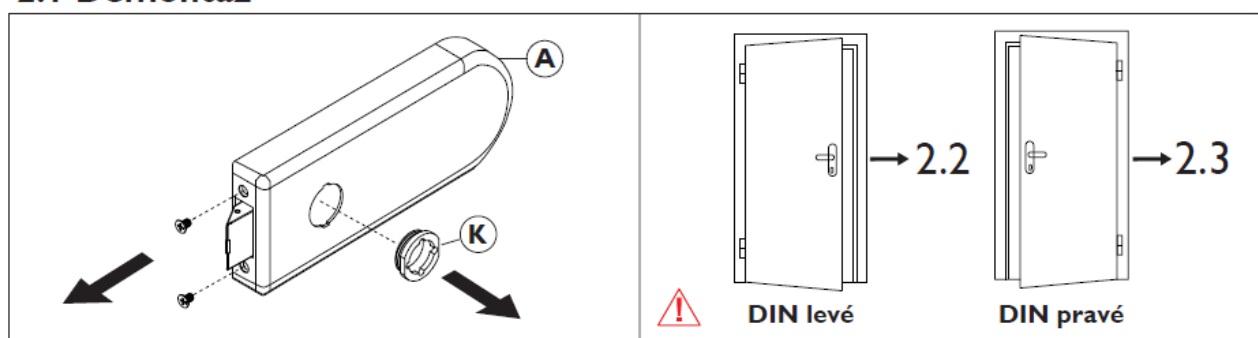

2.2 Změna levosti/pravosti zámku

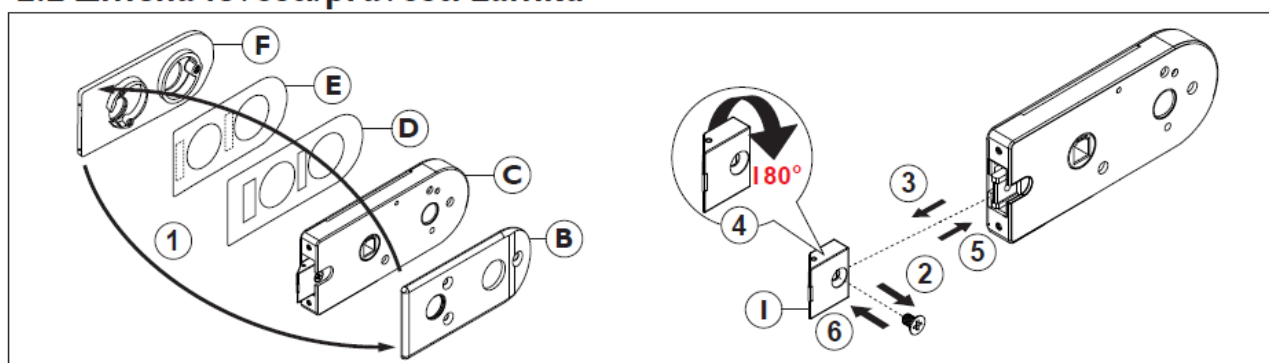


2.3 Upevnění zámku na sklo

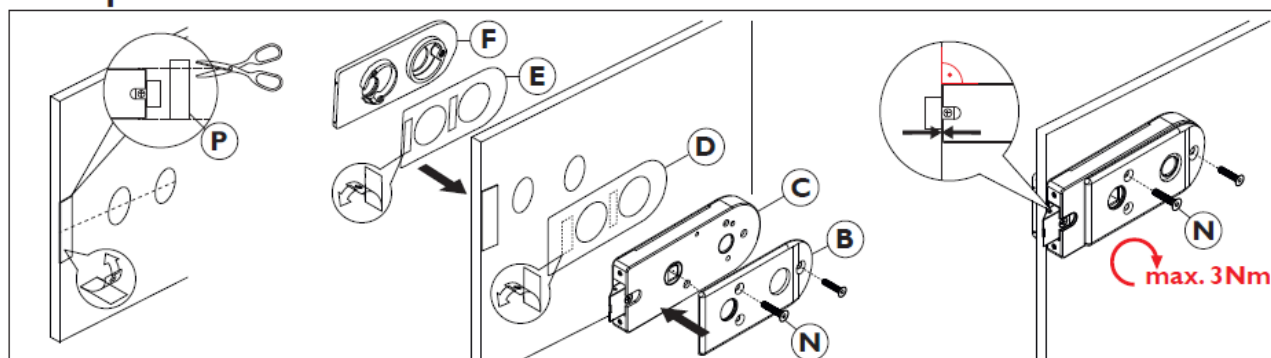


⚠ Upozornění Sklo musí být před montáží řádně vyčištěno.


2.4 Zajištění zámku pomocí krytek a plastových vymežovacích podložek

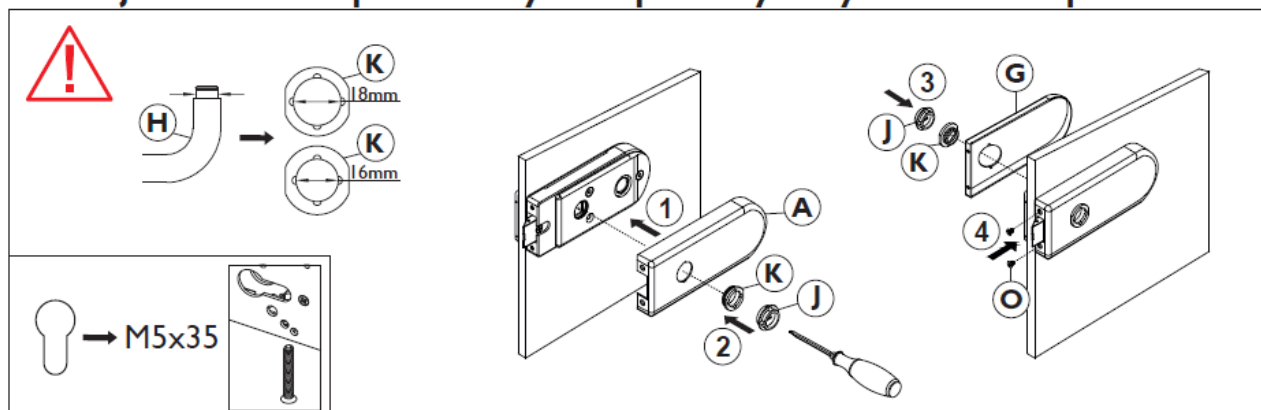


2.5 Vystředění čtyřhranu v zámku

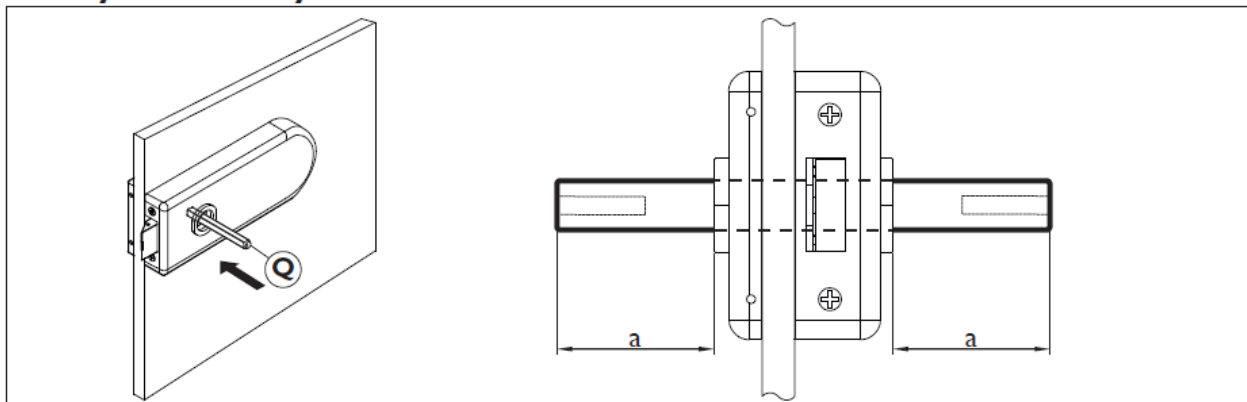



Nastavení rovnosti kliky a tuhosti chodu zámku




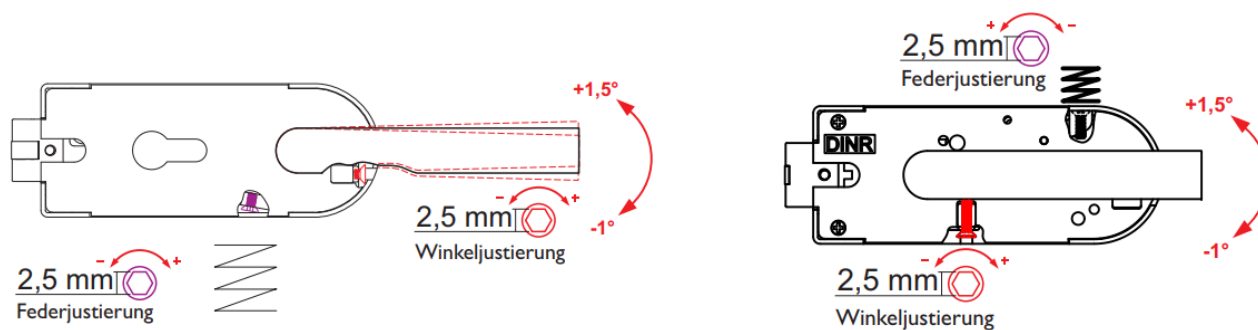




2.6 Osazení klik a dotažení

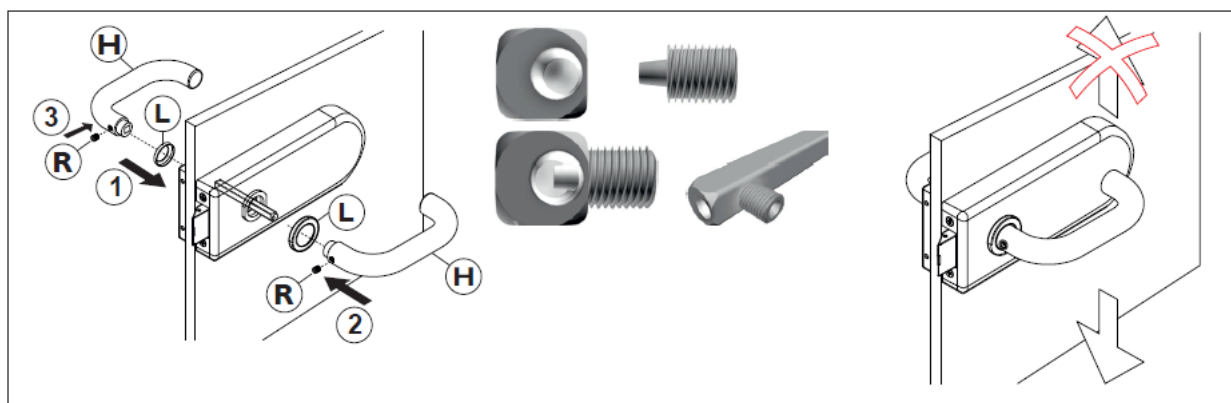


Montáž závěsů sklo 1 bodové

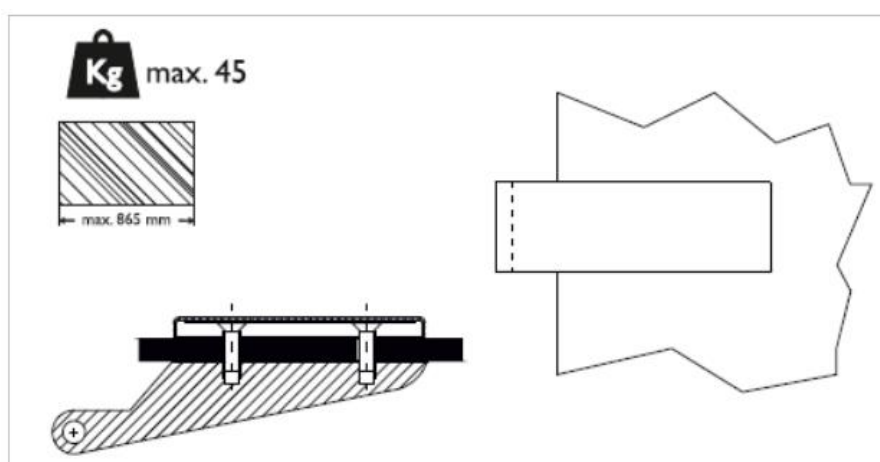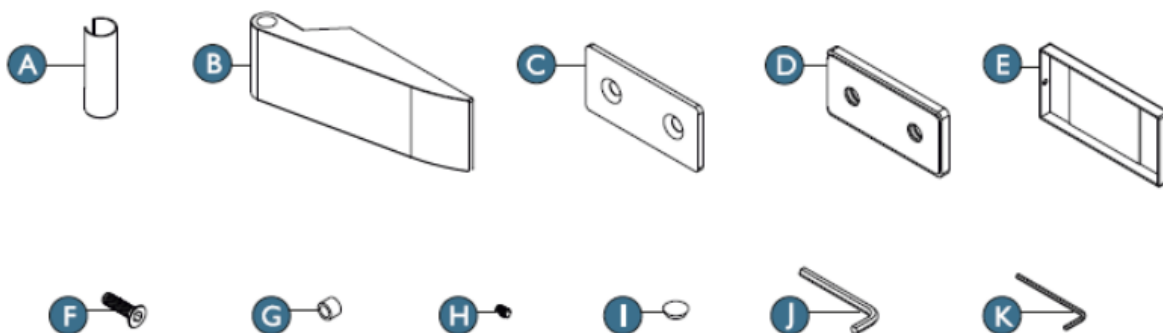

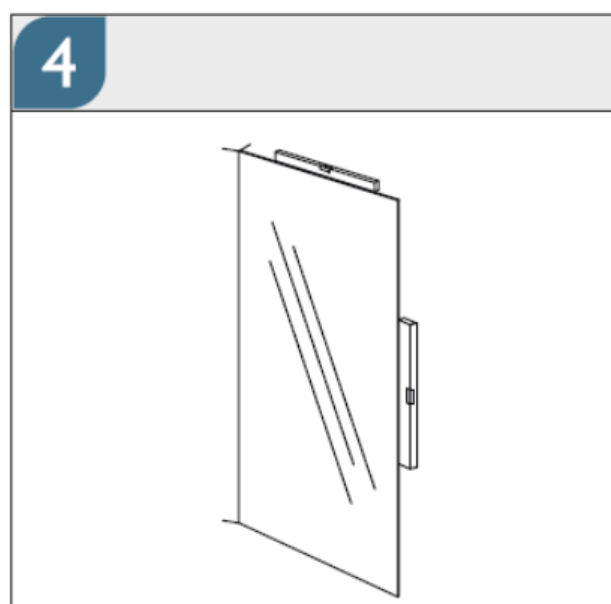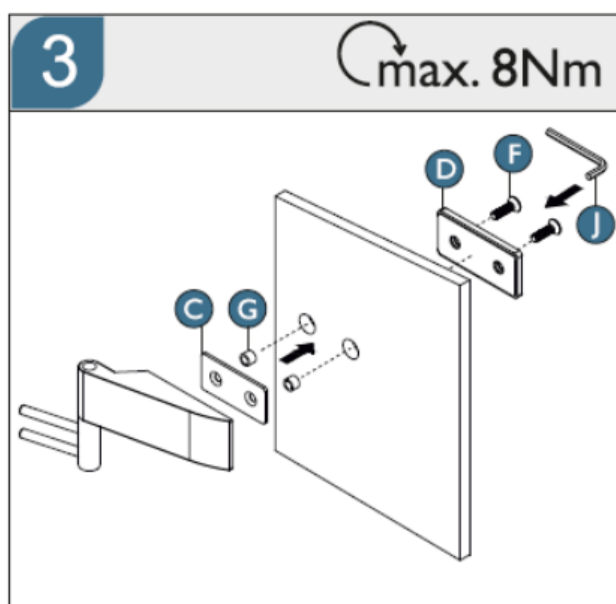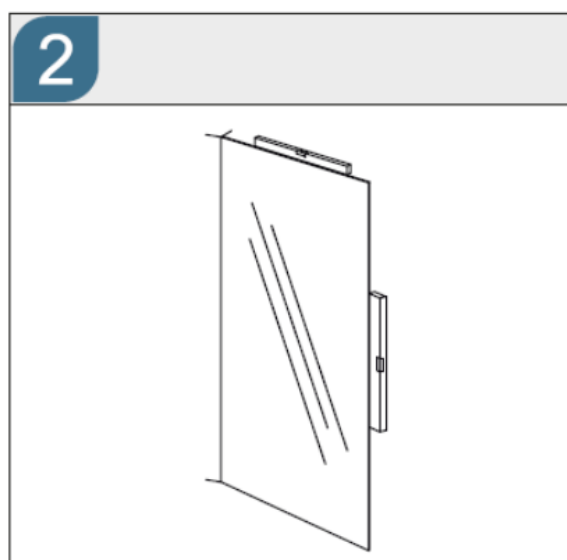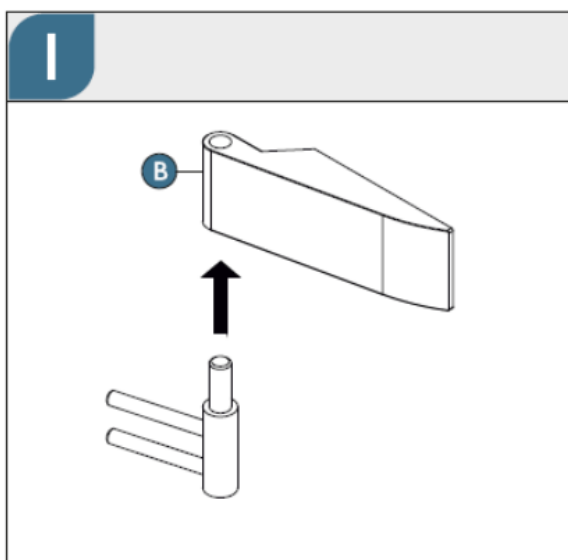



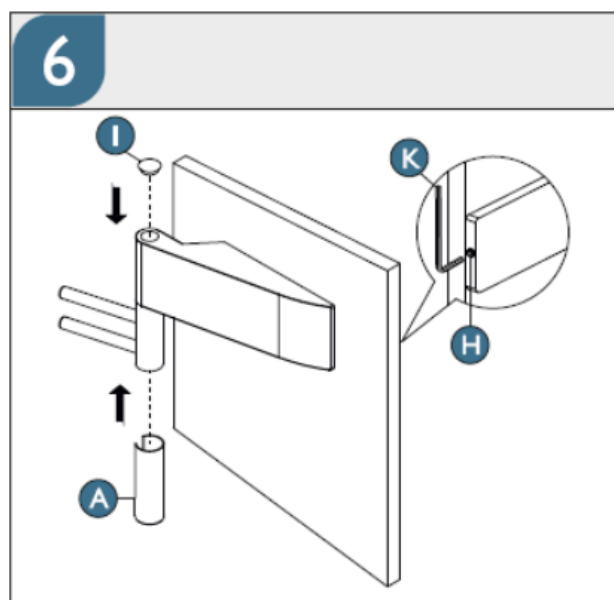
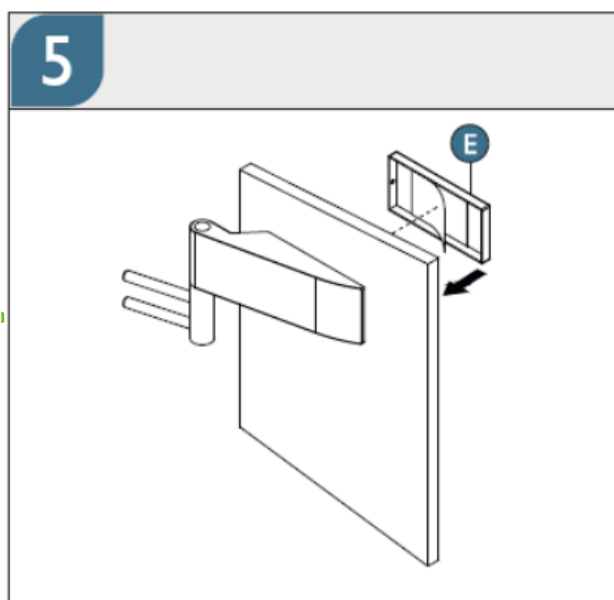


Montáž závěsů sklo 2 bodové

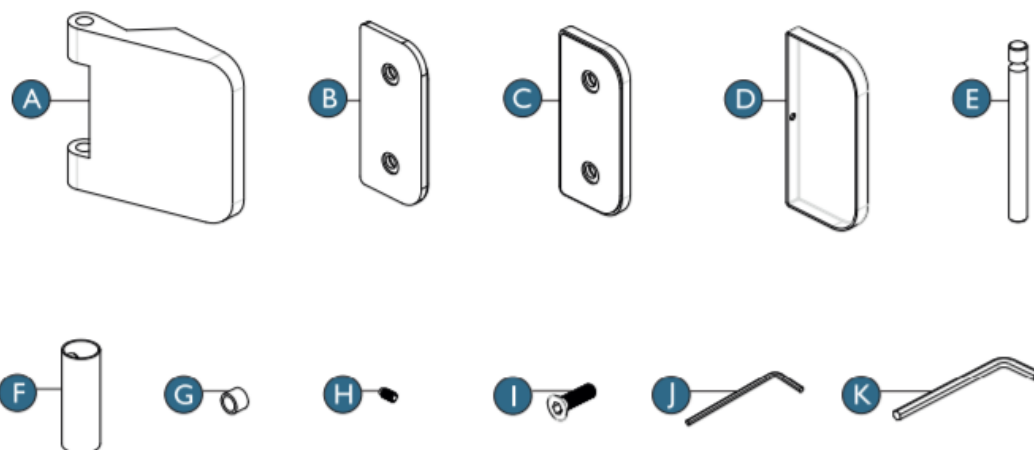


i


Kg max. 55

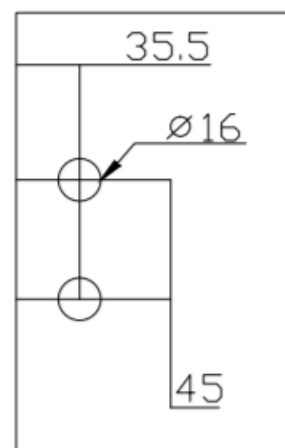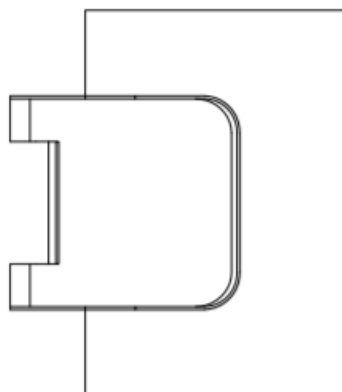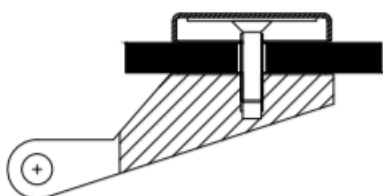


1

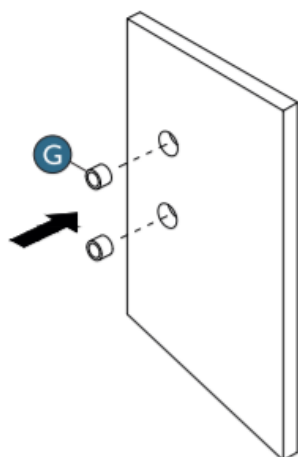


2

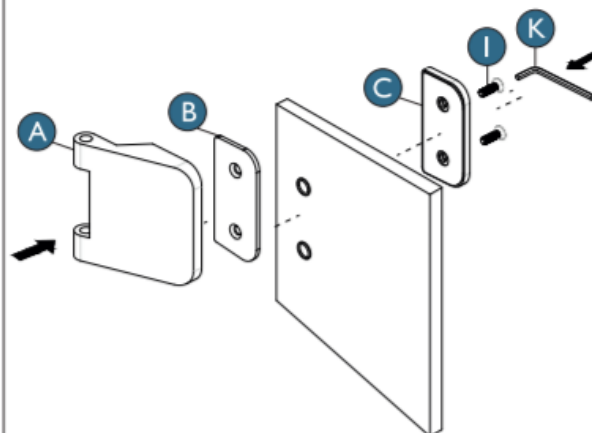

3



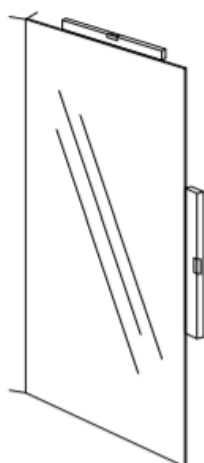


4

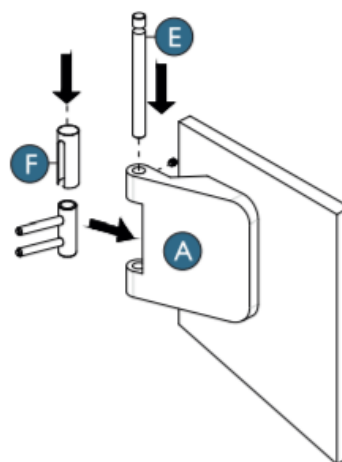

Zajišťovací zástrč H6009 pro pasivní křídlo

Pro zajišťovací zástrč není zapotřebí příprava skla.
Pouze udělat přípravu pro podlahové pouzdro.

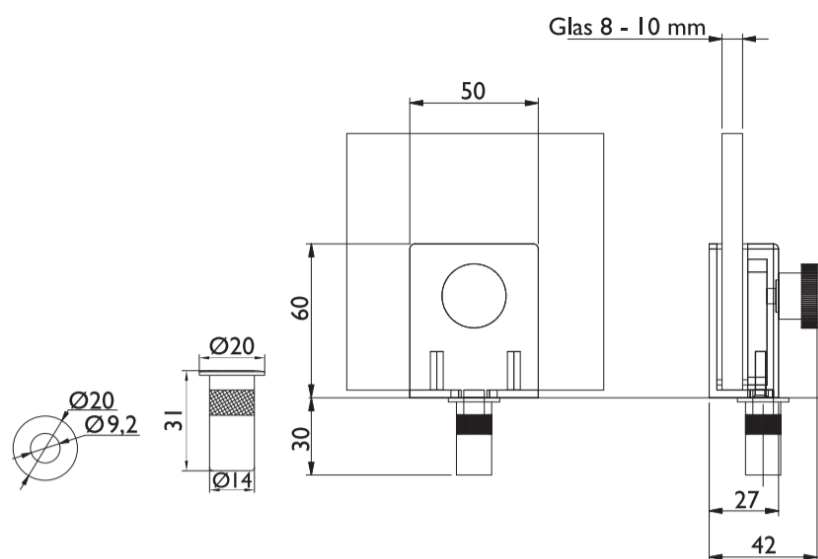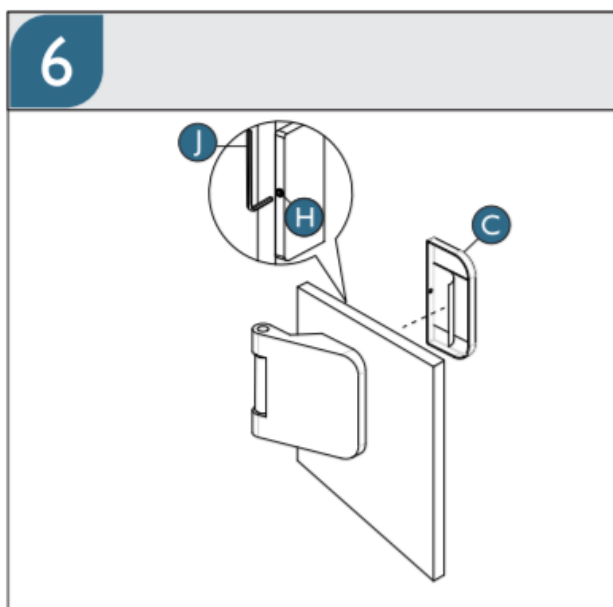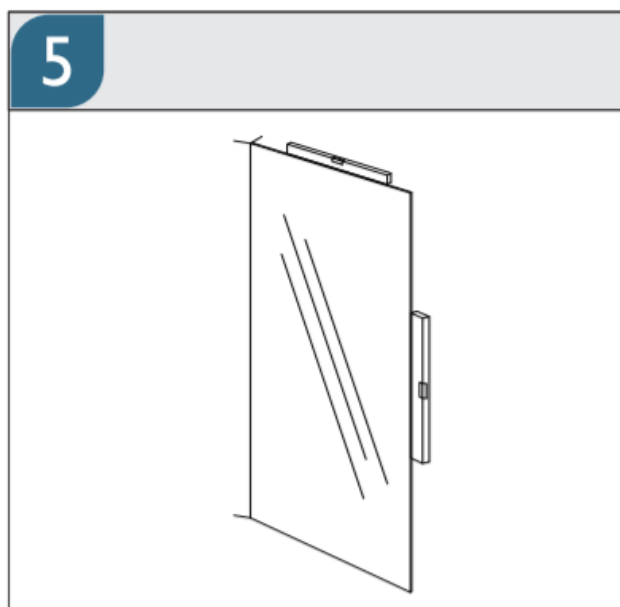

Protikusy na sklo pro pasivní křídla

PROTIKUS H 6084 GKS
PROTIKUS H 6014 GKS


PROTIKUS H 6024 GKS

6144 GKS




PROTIKUS H

PROTIKUS H 6144 GKS


6014 ilustrační foto

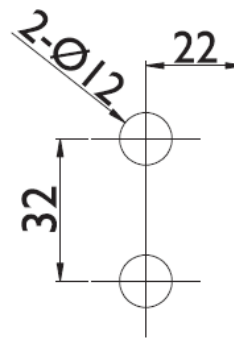

Protikus H 6084 OLBIA

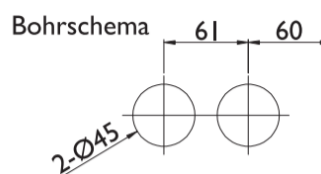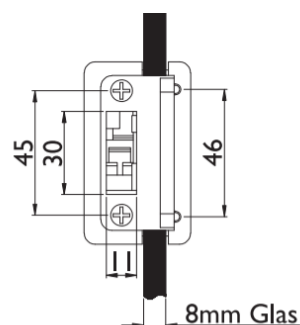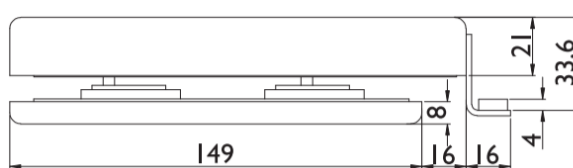


Nákres rozmístění komponentů při použití 2 křídlych dveří

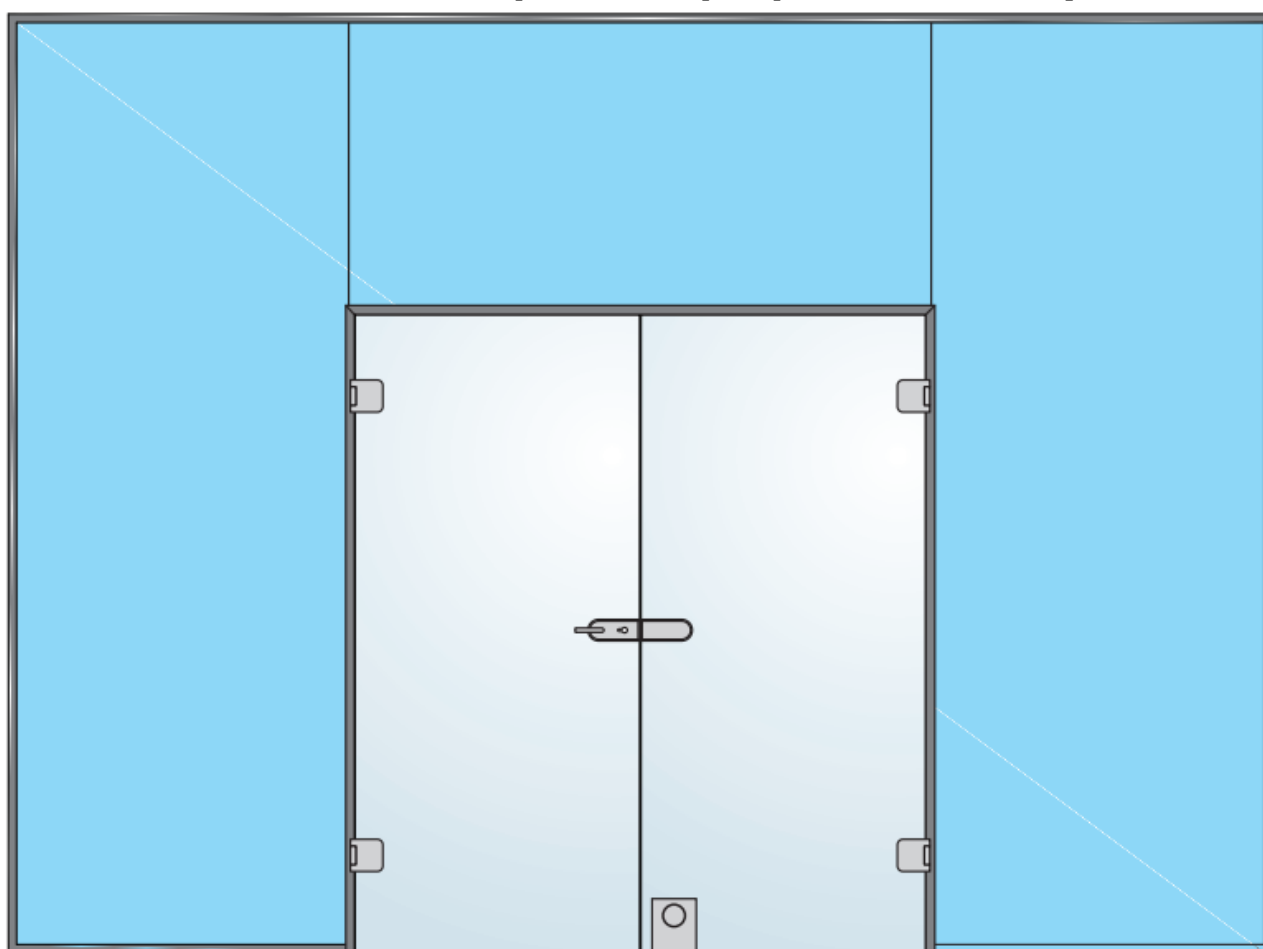

Délka vložky ke kování sklo

Wc vložka H 6890

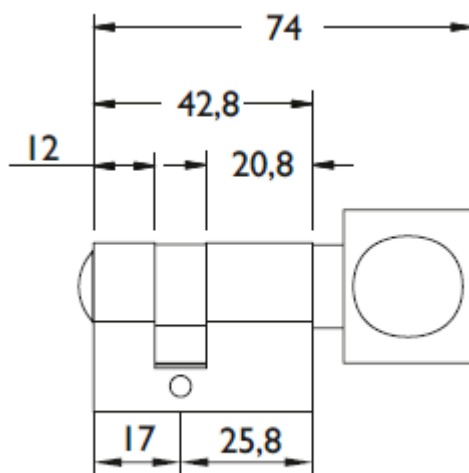

Wc vložka H 6891

